


Guide de mise en route rapide

1 Insertion des piles dans la télécommande

Insérer à l'intérieur deux piles de type AAA/R3 ou équivalent. Respectez la bonne polarité (+/-) pendant l'insertion des piles et remettez le couvercle du compartiment des piles en place

2 Branchez l'antenne directement au téléviseur

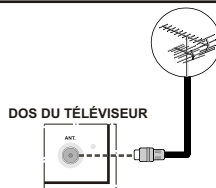

3 Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur

4 Pour allumer le téléviseur

Lorsque le cordon d'alimentation est raccordé à la prise 220-240V AC 50 Hz, le voyant d'alimentation de secours clignotera jusqu'à ce que l'unité soit en mode Veille.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :

- Appuyer sur la touche "Œ", P+ / P- ou une touche numérique de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande à gauche du téléviseur. Le téléviseur s'allumera ensuite.

Remarque: Le voyant d'alimentation de secours clignotera pendant la mise sous tension du téléviseur depuis le mode Veille.

5 Entrée HDMI (HDMI input)

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LES DEUX APPAREILS SONT ÉTEINTS AVANT DE PROCÉDER AU BRANCHEMENT.

Les entrées HDMI sont réservées à un périphérique doté d'une prise HDMI. Votre téléviseur à LCD peut visualiser des images de haute définition à partir de dispositifs comme un récepteur satellite de haute définition ou un lecteur DVD.

Pour sélectionner une entrée HDMI, appuyez sur la touche « SOURCE / AV » de la télécommande. Vous recevez une confirmation de votre sélection chaque fois que vous appuyez sur le menu à l'écran.

Raccordement HDMI à HDMI



6 Lecture DVD (en option)

Une fois le téléviseur en marche, insérer un disque dans le chargeur qui se trouve sur le côté de l'appareil (orienter l'étiquette du disque vers l'avant). Le disque sera automatiquement chargé; un menu peut apparaître à l'écran TV après quelques instants. À défaut, le film peut démarrer immédiatement en fonction du contenu du disque. Pour lancer la lecture du DVD, appuyez sur la touche (▶) de la télécommande.

7 Démarrage de la procédure de configuration automatique

Remarque: Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.


Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, un assistant d'installation vous guidera tout au long du processus. Tout d'abord, l'écran de sélection de langue s'affichera.

En appuyant sur les boutons ▲ ou ▼, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur le bouton "OK". Après cela, le menu « Première installation » s'affiche à l'écran en vous invitant ainsi à régler les options Country (Pays), Teletext Language (Langue du télétexte) et Scan Encrypted (Balayage des chaînes cryptées).



7.1

Après avoir défini les options à l'aide des touches de navigation, appuyez sur OK pour continuer. Le message suivant apparaît à l'écran :



7.2

Pour lancer la recherche automatique, sélectionnez « Yes » (Oui), pour annuler, sélectionnez « No » (Non) et appuyez sur le bouton OK. Ensuite, l'écran de recherche numérique s'affichera.

Remarque: Vous pouvez appuyer sur la touche « MENU ou M » pour annuler.



7.3

Il est possible que le téléviseur recherche les chaînes auprès de plus d'un émetteur régional. Dans ce cas, les émetteurs disponibles s'afficheront à l'écran. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'émetteur approprié pour la région de votre localité.



7.4

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affichera à l'écran. Si les chaînes mémorisées vous conviennent telles quelles, sélectionnez Oui (Yes) et appuyez sur OK. Appuyez sur le bouton OK pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

Remarque: Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, vous pouvez appuyer sur la touche « OK » pour afficher la liste complète des chaînes.

