


7-4. CD MECHANISM DECK-1

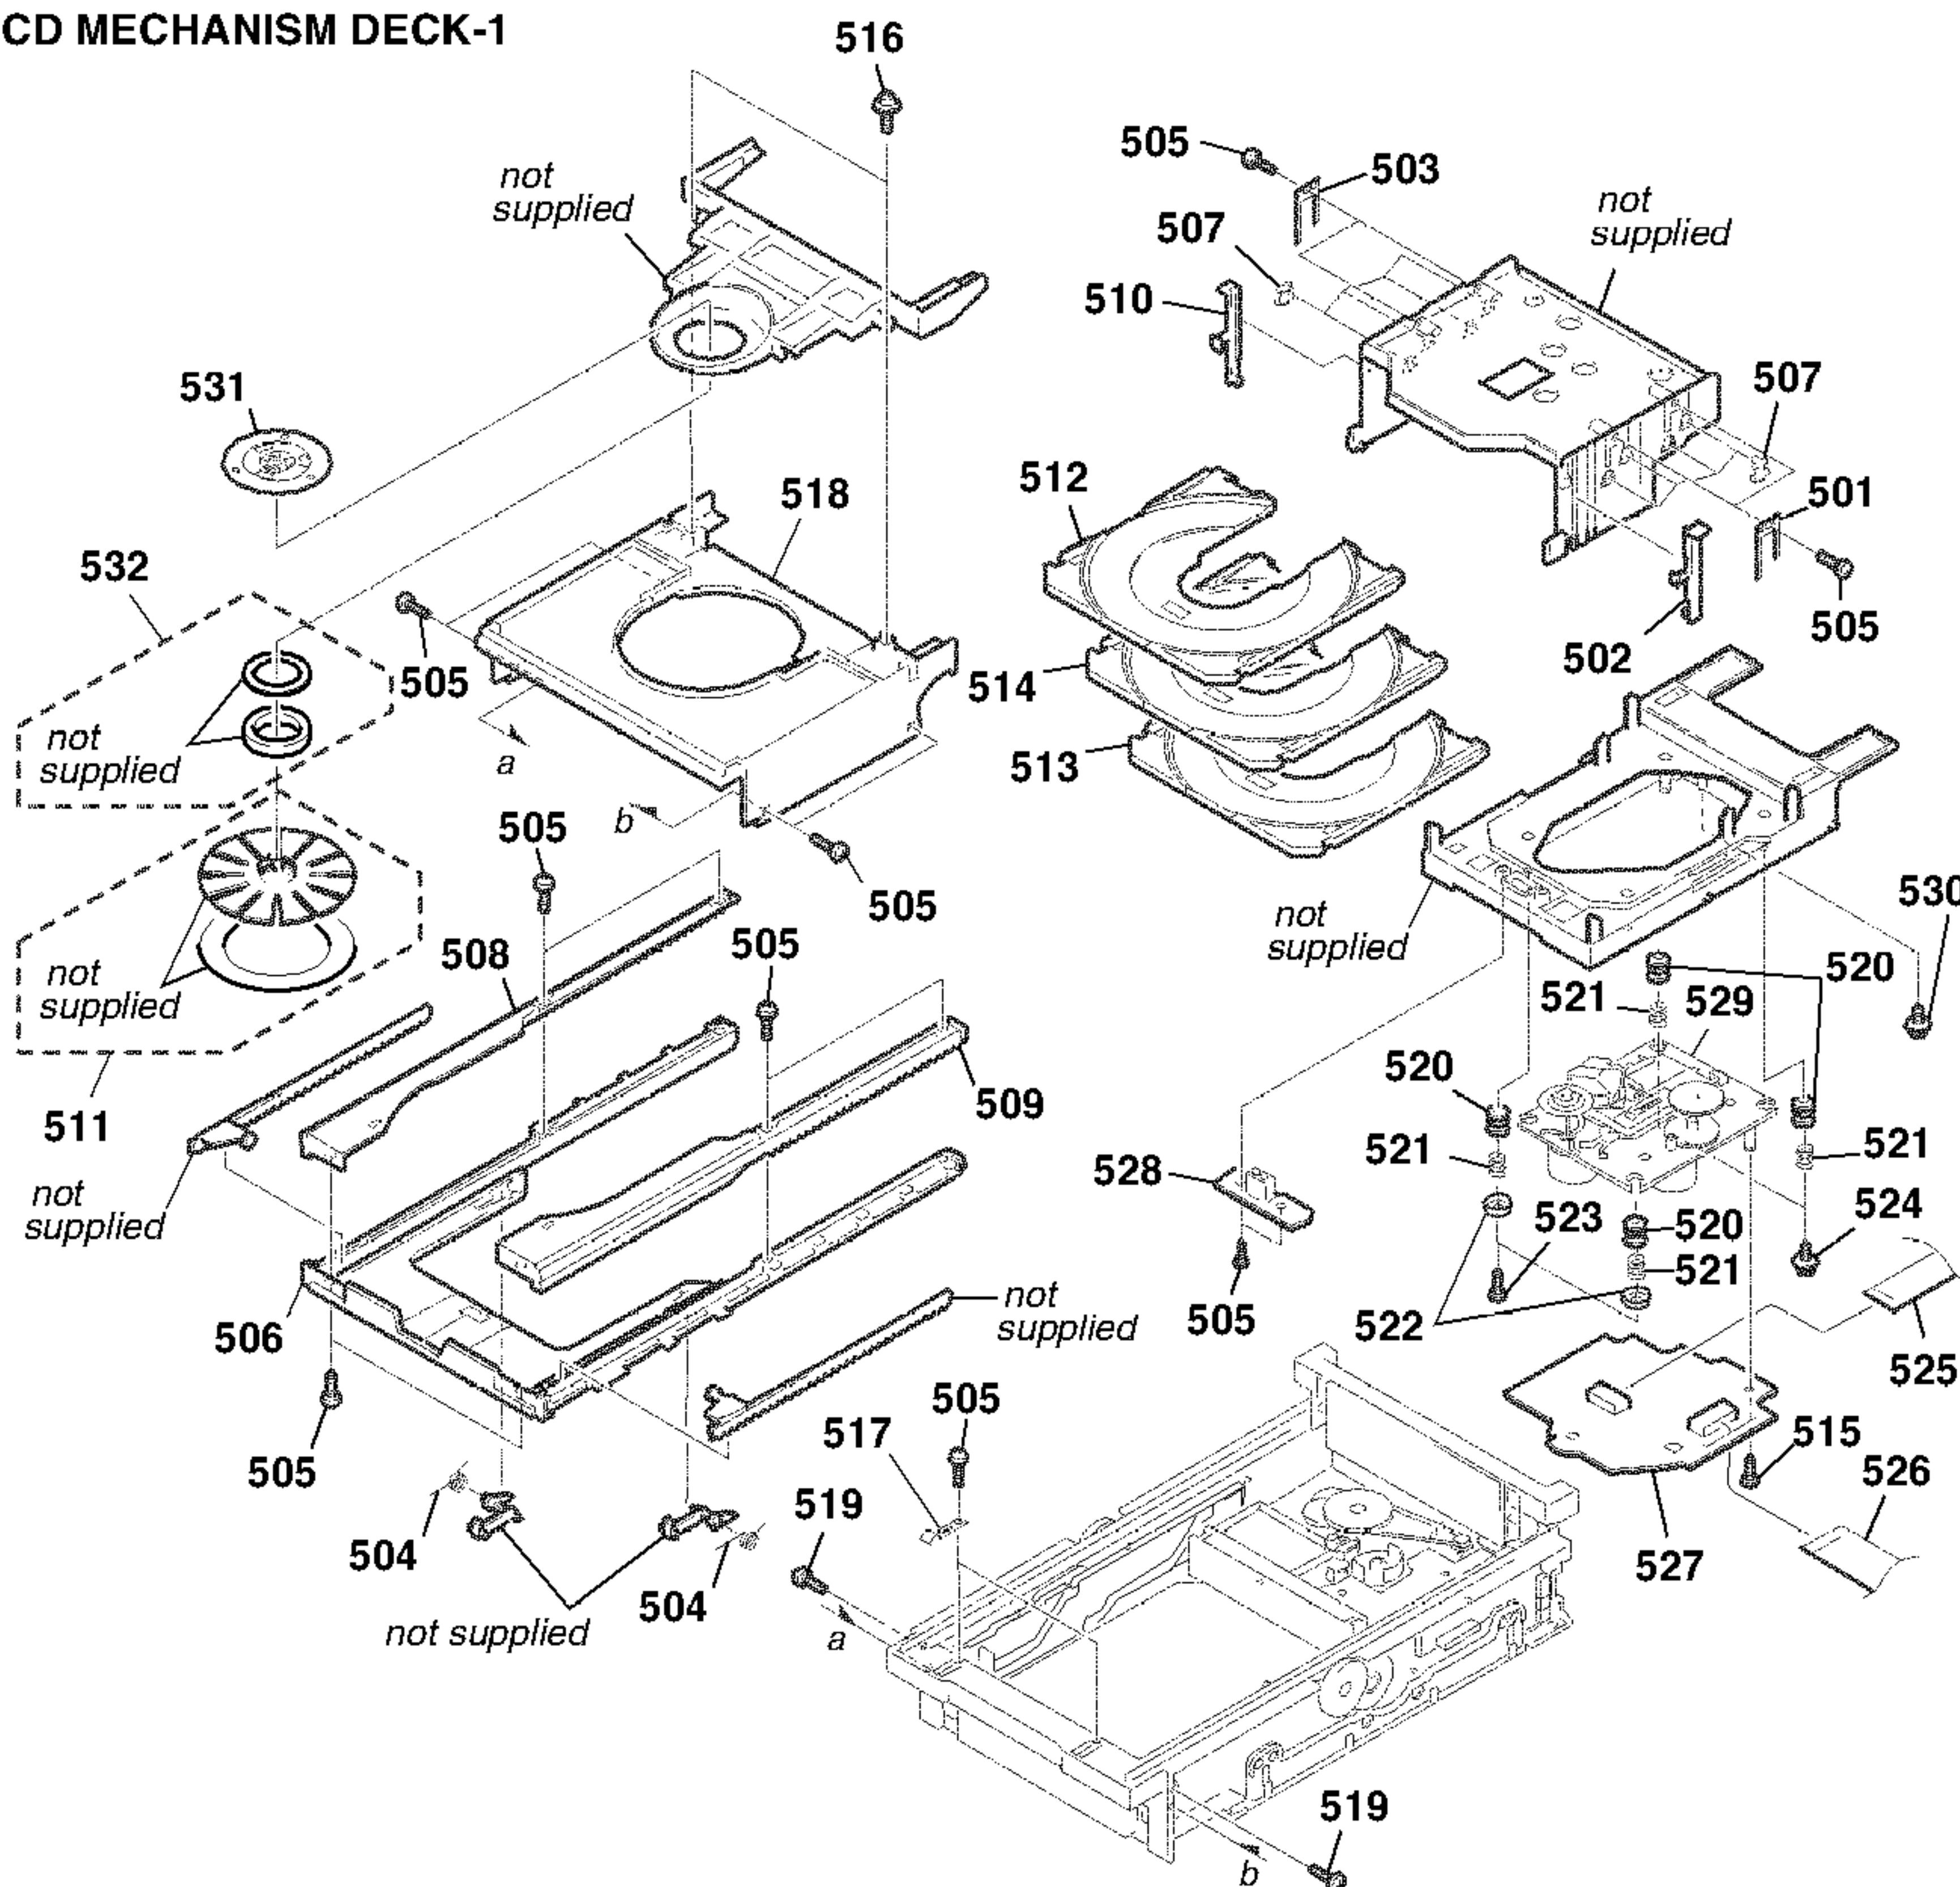

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
501	4-228-980-01	SPRING (STOCKER), LEAF		517	4-228-969-01	SPRING (TABLE), LEAF	
502	4-228-964-01	SLIDER (STOCKER.R)		518	4-228-974-01	RACK (CENTER)	
503	4-234-423-01	SPRING (STOCKER L), LEAF		519	4-218-253-71	SCREW (M2.6), +BTTP	
504	4-228-995-01	SPRING (L), TORSION		520	4-227-549-11	INSULATOR	
505	4-218-253-01	SCREW (M2.6), +BTTP		521	4-227-045-11	SPRING (INSULATOR), COIL	
506	4-228-972-01	TRAY(MAIN)		522	4-231-151-01	STOPPER(BU)	
507	4-228-981-01	STOPPER (TRAY)		523	4-931-757-31	SCREW(DIA.2.6X8)(IT3B),TAPPING	
508	4-228-975-01	COVER (TRAY.L)		524	4-985-672-01	SCREW (+PTPWH M2.6), FLOATING	
509	4-228-978-01	COVER (TRAY.R)		525	1-757-055-11	WIRE, PARALLEL (FFC) (16 CORE)	
510	4-228-963-01	SLIDER (STOCKER.L)		526	1-757-708-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (21 CORE)	
511	X-4953-282-1	PULLEY (A) ASSY, CHUCKING		527	A-4725-595-A	CD BOARD, COMPLETE	
512	4-228-970-21	TRAY (SUB)		528	1-678-463-11	DISK SENSOR BOARD	
513	4-228-970-11	TRAY (SUB)		△529	8-820-116-01	DEVICE,OPTICAL KSM-213DCP/Z-NP	
514	4-228-970-01	TRAY (SUB)		530	4-227-899-01	SCREW (DIA. 12), FROATING	
515	7-685-533-19	SCREW +BTP 2.6X6 TYPE2 N-S		531	4-231-102-01	PULLEY (213B), CHUCKING	
516	4-218-254-21	SCREW(M2.6), +PTPWH		532	1-471-035-11	MAGNET ASSY	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.